



JERMYN

Teilezeichnung


Sofa mit niedrigen Armlehnen Tiefe 930 - 36 ½"




Sofa mit hohen Armlehnen Tiefe 930 - 36 ½"




Endelement niedrige Armlehne Tiefe 930 - 36 ½"

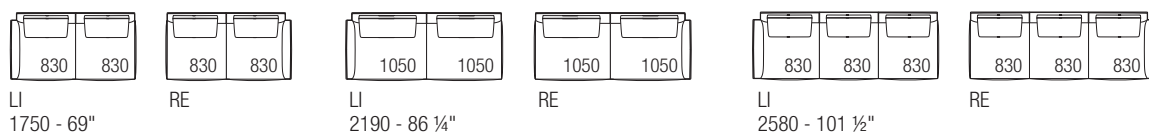


Endelement hohe Armlehne Tiefe 930 - 36 ½"

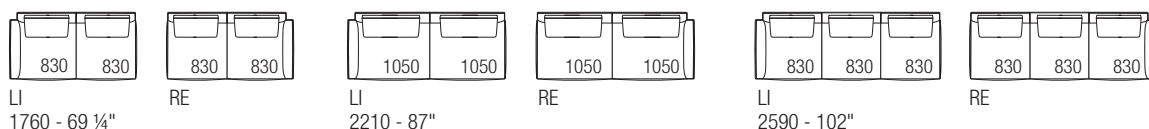


Mittelteil Tiefe 930 - 36 ½"




Dormeuse niedrige Armlehne Tiefe 1780 - 70"

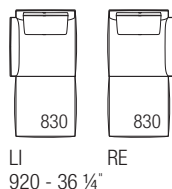


Dormeuse hohe Armlehne Tiefe 1780 - 70"

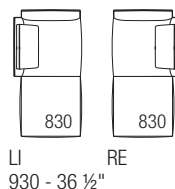


Dormeuse-Mittelteil Tiefe 1780 - 70"



Halbinsелеment niedrige Armlehne Tiefe 930 - 36 ½"

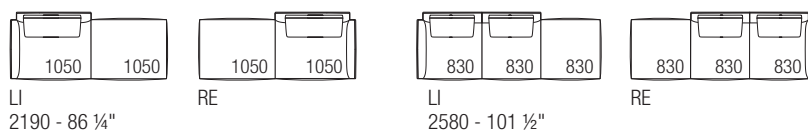


Halbinsелеment hohe Armlehne Tiefe 930 - 36 ½"

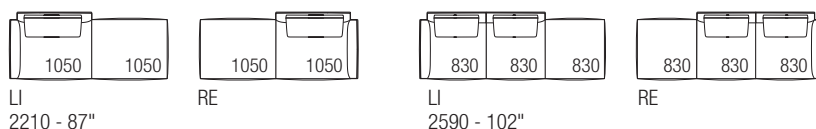


Halbinsелеment Tiefe 930 - 36 ½"



Doppelter Puff Tiefe 820 - 32 ¼"




Zusatzkissen



JERMYN


Teilezeichnung

**Sofa mit niedrigen
Armlehnen**
Tiefe 930 - 36 ½"




2540 - 100"

**Sofa mit hohen
Armlehnen**
Tiefe 930 - 36 ½"



2540 - 100"


**Endelement
niedrige Armlehne**
Tiefe 930 - 36 ½"



LI
2430 - 95 ½"

RE


**Endelement
hohe Armlehne**
Tiefe 930 - 36 ½"



LI
2430 - 95 ½"


RE

Mittelteil
Tiefe 930 - 36 ½"



2370 - 93 ¼"


**Endelement
Halbinsel mit niedriger
Armlehne**
Tiefe 930 - 36 ½"



LI
2430 - 95 ½"

RE

**Endelement
Halbinsel mit hoher
Armlehne**
Tiefe 930 - 36 ½"



LI
2430 - 95 ½"

RE