



VENISE

abaco componenti


Divano braccioli alti prof. 1000 - 39 ¼"



2000 - 78 ¾"




2360 - 92 ½"




2720 - 107"


Divano braccioli bassi prof. 1000 - 39 ¼"



2240 - 88"




2600 - 102 ¼"



2960 - 116 ½"

Elemento terminale bracciolo alto prof. 1000 - 39 ¼"



SX
1000 - 39 ¼"




DX




SX
1180 - 46 ¼"



DX




SX
1360 - 53 ½"




DX


* terminale o angolare




SX
1820 - 71 ½"




DX




SX
2180 - 85 ¾"



DX




SX
2540 - 100"




DX

Elemento terminale trapezio bracciolo alto prof. 1000 - 39 ¼"

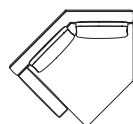


SX
1760 - 69 ¼"

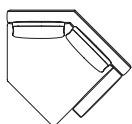

DX

Elemento terminale curvilineo bracciolo alto prof. 1000 - 39 ¼"

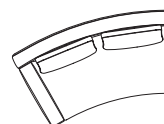


SX
1895 - 74 ½"



DX

Elemento terminale goccia schienale alto prof. 1000 - 39 ¼"

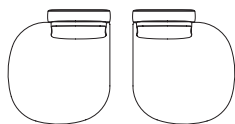

SX
1320 - 51 ¾"



DX


Elemento terminale bracciolo basso prof. 1000 - 39 ¼"




SX
1120 - 44"




DX




SX
1300 - 51"




DX




SX
1480 - 58 ¼"




DX




SX
1940 - 76 ¼"




DX




SX
2300 - 90 ½"



DX




SX
2660 - 104 ¾"




DX

Elemento terminale trapezio bracciolo basso prof. 1000 - 39 ¼"

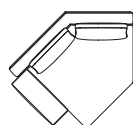


SX
1760 - 69 ¼"

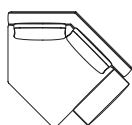

DX

Elemento terminale curvilineo bracciolo basso prof. 1000 - 39 ¼"

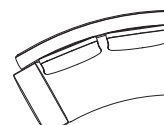

SX
1900 - 74 ¾"




DX


VENISE

abaco componenti

Elemento centrale prof. 1000 - 39 ¼"




Elemento centrale trapezio prof. 1000 - 39 ¼"

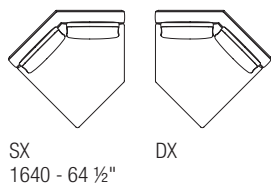


Elemento centrale curvilineo prof. 1000 - 39 ¼"




Elemento angolare 45°/90° prof. 1000 - 39 ¼"

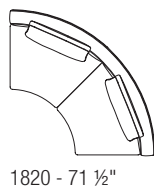


Dormeuse terminale bracciolo alto prof. 1360 - 53 ½"

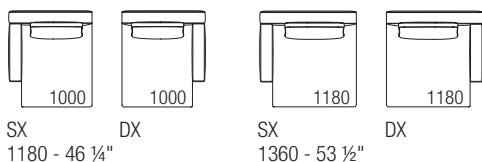


Dormeuse terminale bracciolo alto prof. 1700 - 66 ¾"

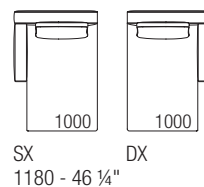


Dormeuse terminale bracciolo basso prof. 1360 - 53 ½"

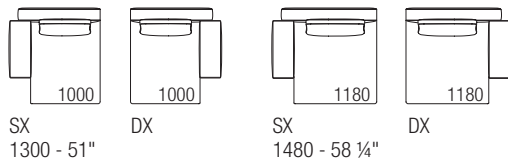


Dormeuse terminale bracciolo basso prof. 1700 - 66 ¾"

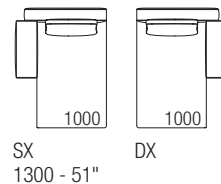


Dormeuse centrale prof. 1360 - 53 ½"

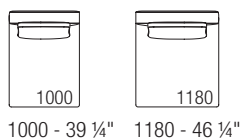


Dormeuse goccia bracciolo alto prof. 1500 - 59 ¼"

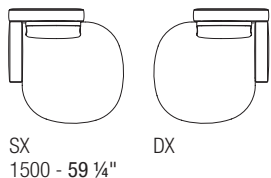


Dormeuse goccia bracciolo basso prof. 1500 - 59 ¼"

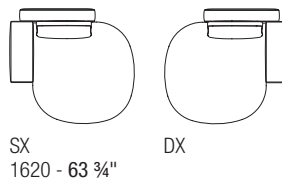


Pouf prof. 1000 - 39 ¼"




Pouf prof. 1000 - 39 ¼"




Pouf prof. 1360 - 53 ½"

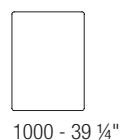

Pouf goccia prof. 1320 - 51 ¾"



Cuscino supplementare




VENISE

tavolino Venise cod. AF011 in sostituzione al bracciolo




Il tavolino Venise in profondità mm 800 può essere utilizzato anche in sostituzione al bracciolo, sia esso in larghezza mm 300 o mm 180. In tal caso si deve considerare che il tavolino ha una larghezza di mm 360 e quindi aumenta l'ingombro totale dell'eventuale divano.

Larghezze con bracciolo

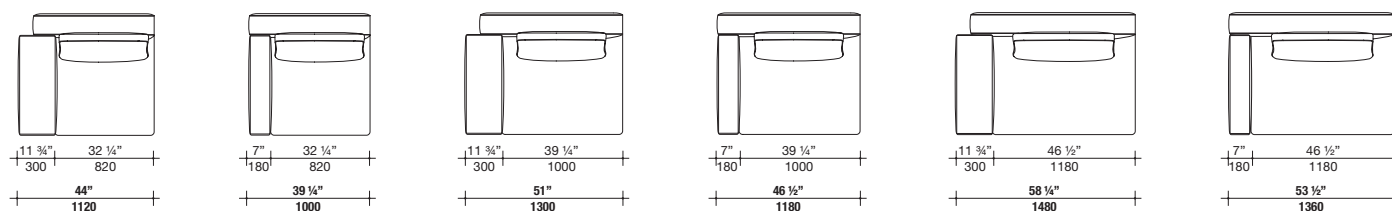


Larghezze con tavolino AF011

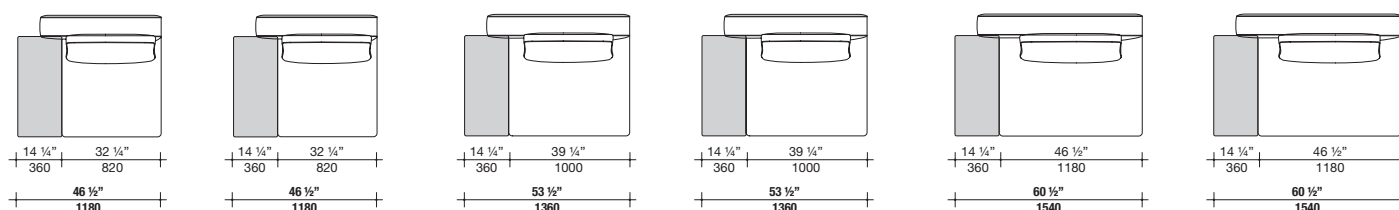


Il tavolino, a differenza del bracciolo, non è mai agganciato al divano ma è in affiancamento e potrà essere laterale oppure centrale fra più elementi.


Tavolino a sx

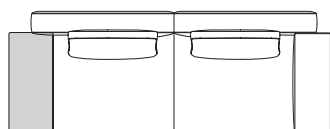


Tavolino a dx

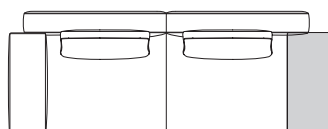

Tavolino a sx e dx

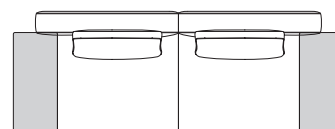


Tavolino centrale

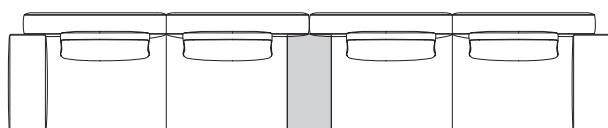


VENISE

tavolino Venise cod. AF011 in sostituzione al bracciolo - abaco componenti


Divano
senza braccioli
prof. 1000 - 39 ¼"




Elemento terminale
senza bracciolo
prof. 1000 - 39 ¼"

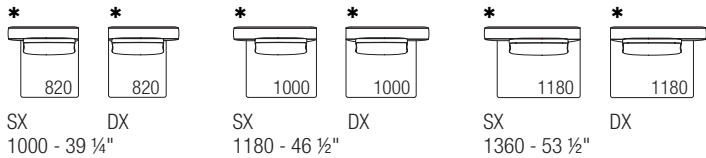


* terminale o angolare

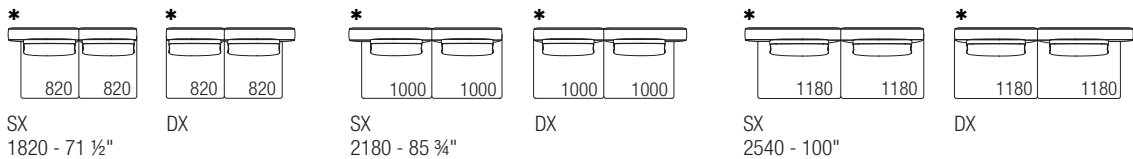


Elemento terminale
trapezio
senza bracciolo
prof. 1000 - 39 ¼"

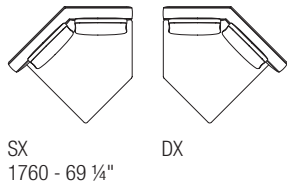


Elemento terminale
curvilineo
senza bracciolo
prof. 1000 - 39 ¼"

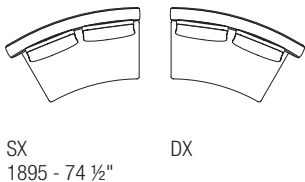


Dormeuse terminale
senza bracciolo
prof. 1360 - 53 ½"

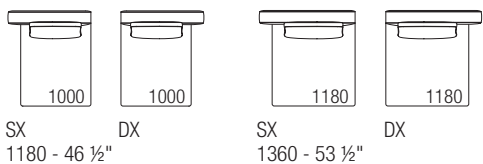


Dormeuse terminale
senza bracciolo
prof. 1700 - 66 ¾"

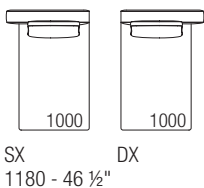


Dormeuse goccia
senza bracciolo
prof. 1500 - 59 ¼"

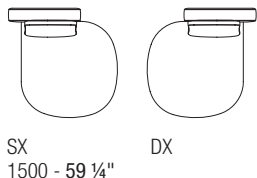

Bracciolo alto H. 630
prof. 820 - 32 ¼"





Bracciolo basso H. 530
prof. 820 - 32 ¼"



VENISE

tavolino Venise cod. AF011 in sostituzione al bracciolo - metodo per il calcolo del prezzo

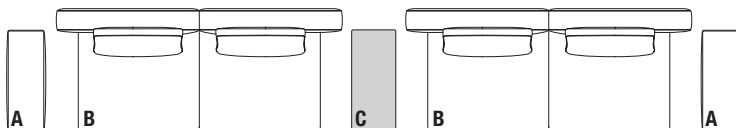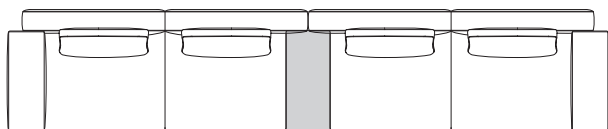

- n.2 braccioli bassi (A) H. 530 cod. **LS1110**
- n.2 divani senza braccioli (B) cod. **LN2910**
- n.1 tavolino Venise (C) cod. **AF011**

A + B + C + B + A = totale